
4-533-354-**31**(1) SONY

Cámara fotografía digital Câmara fotográfica digital

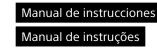

Cuber-shot





DSC-W800

Más información acerca de la cámara ("Guía de



La "Guía de Ayuda" es un manual en línea. Consúltela para obtener instrucciones detalladas acerca de las distintas funciones

-) Acceda a la página de soporte de Sony. http://www.sony.net/SonyInfo/Support
- Seleccione su país o región.
- 3 Busque el nombre del modelo de su cámara en la página de
- Compruebe el nombre del modelo en la parte inferior de la
- Comprobación de los elementos suministrados

El número entre paréntesis indica el número de piezas.

- Cámara (1)
- Batería recargable NP-BN (1) (Esta batería recargable no se puede utilizar con los modelos Cyber-shot™ que se suministran con la batería NP-BN1).
- Cable USB específico (1) • Adaptador de ca (FUENTE DE ALIMENTACIÓN) AC-UB10C (1)
- Cable de alimentación (no suministrado en EE. UU., Canadá ni China) (1)
- Correa para la muñeca (1)
- Manual de instrucciones (este manual) (1

- Memory Stick v was son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony Corporation
- Microsoft Windows v Windows Vista son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Mac y Mac OS son marcas comerciales registradas de Apple Inc. • Intel. Pentium e Intel Core son marcas comerciales o marcas comerciales registradas
- de Intel Corporation o de sus filiales en Estados Unidos y en otros países.
- El logotipo de SDXC es una marca comercial de SD-3C. LLC
- Facebook y el logotipo "f" son marcas comerciales o marcas comerciales registradas
- de Facebook, Inc
- YouTube y el logotipo de YouTube son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Google Inc.
- Además, los nombres de sistemas y productos utilizados en este manual son, en general, marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos programadores o fabricantes.
- Sin embargo, las marcas ™ o ® no se utilizan en todos los casos en este manua

En la página web de atención al cliente puede encontrar información adicional sobre este producto y respuesta a las preguntas hechas con más frecuencia.

http://www.sony.net/

©2014 Sony Corporation Printed in China

Inserción de la batería

Utilización




- **1** Abra la tapa.
- 2 Inserte la batería.

Carga de la batería

Apague la cámara mientras carga la batería.





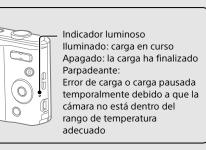

- 1 Conecte la cámara al adaptador de ca (FUENTE DE ALIMENTACIÓN) (suministrado) mediante el cable USB específico (suministrado).
- 2 Conecte el adaptador de ca (FUENTE DE ALIMENTACIÓN) a la toma de corriente de pared.
- Asegúrese de utilizar únicamente las baterías, el cable USB específico (suministrado) y el adaptador de ca (FUENTE DE ALIMENTACIÓN) (suministrado) de la marca Sony original.

Tiempo de carga (Carga completa)

El tiempo de carga es de aproximadamente 115 minuto con el adaptador de ca (FUENTE DE ALIMENTACIÓN) (suministrado

Para cargar la cámara a través de un ordenador

La batería se puede cargar mediante la conexión de la cámara a un ordenador a través del cable USB específico.



Vida útil de la batería y número de imágenes que se pueden

grapar y visualizar			
	Tiempo total de uso	Número de imágenes	
Toma de imágenes (imágenes fijas)	Aprox. 100 min	Aprox. 200 imágenes	
Grabación actual (películas)	Aprox. 30 min	_	
Toma de imágenes continua (películas)	Aprox. 100 min	_	
Visualización (imágenes fijas)	Aprox. 180 min	Aprox. 3600 imágenes	

• El número está basado en la norma CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)

Inserción de una tarjeta de memoria (se vende por separado)



1 Abra la tapa.

2 Inserte la tarjeta de memoria (se vende por separado).

Para extraer la tarjeta de memoria/batería

Tarjeta de memoria: empuje la tarjeta de memoria hacia dentro una vez. Batería: deslice la palanca de expulsión de la batería. Tenga cuidado de que no se caiga la batería.


Permite seleccionar

opciones: **▲/▼/◄/**▶

Permite establecer la

selección:

Configuración del reloi

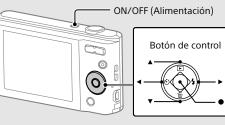

- Pulse el botón ON/OFF (Alimentación). 2 Seleccione el idioma que desee.
- 3 Seleccione la ubicación geográfica que desee. Para ello, siga las instrucciones en pantalla y, a continuación, pulse ● en el botón de control.
- 4 Establezca [Format fecha y hora], [Hora verano] y [Fecha y hora] y, a continuación, pulse [OK].
- **5** Siga las instrucciones de la pantalla.

Para volver a ajustar la fecha y la hora


Seleccione MENU $\rightarrow \bigoplus$ (Ajustes) $\rightarrow \bigoplus$ (Ajustes de Reloj) \rightarrow [Config.fecha y hora] para abrir la pantalla de ajuste de la fecha y la hora.

Toma de imágenes fijas/películas



- Pulse el botón del disparador hasta la mitad para realizar el
- Pulse el botón del disparador a fondo para iniciar la grabación. Toma de películas
- Pulse el botón MOVIE (película) para iniciar la grabación.
- 2 Vuelva a pulsar el botón MOVIE (película) para detener la grabación.

Visualización de imágenes

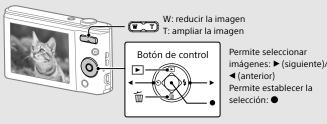

Pulse el botón (Reproducción) en botón de control.

Para seleccionar la imagen siguiente/anterior

Seleccione una imagen mediante ► (siguiente) / (anterior) del botón de control. Pulse ● en el centro del botón de control para ver películas.

Para eliminar una imagen

- 1) Pulse el botón **(**Eliminar) en el botón de control.
- ② Seleccione [Esta ima] mediante ▲ del botón de control y, a continuación, pulse ●.

Características de PlayMemories Home™



cámara

ordenadores Windows.

Ver de

calendario





Puede utilizar las siguientes funciones con los Compartir imágenes en PlayMemories PlayMemories



• Se necesita una conexión a Internet para utilizar "PlayMemories Online" u otros servicios de red. Es posible que "PlayMemories Online" u otros servicios de red no estén disponibles en algunos países o regiones

Cargar imágenes a

Descarga de PlayMemories Home

Puede descargar PlayMemories Home en la siguiente URL:

imágenes en el los servicios en rec

- Para obtener más información acerca de las aplicaciones para ordenadores Mac. visite la siguiente URL:
- http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

Entorno informático recomendado

Puede consultar los requisitos de sistema para el software en la siquiente URL. www.sonv.net/pcenv



Notas sobre la uso de la cámara

Evite manipular bruscamente, desmontar o modificar el producto y no lo exponga a golpes o impactos como martillazos, caídas ni pisotones. Sea especialmente cuidadoso con el obietivo.

Acerca de los archivos de base de datos

Si inserta una tarieta de memoria sin un archivo de base de datos en la cámara v enciende la alimentación, parte de la capacidad de la tarieta de memoria se utilizará automáticamente para crear un archivo de base de datos. Es posible que transcurran unos instantes antes de que pueda realizar la siguiente operación. Si se produce un error en el archivo de la base de datos, importe todas las imágenes al ordenador a través de PlayMemories Home y, a continuación, formatee la tarjeta de memoria.

Notas sobre la grabación/reproducción

• Para asegurar un funcionamiento estable de la tarjeta de memoria, se recomienda utilizar esta cámara para formatear cualquier tarjeta de memoria que se vaya a utilizar por primera vez con esta cámara. Tenga en cuenta que al hacerlo, se eliminarán todos

los datos grabados en la tarjeta de memoria. Estos datos no pueden recuperarse Asegúrese de realizar una copia de seguridad de todos los datos importantes en un

ordenador o en otra ubicación de almacenamiento.

producir fallos de funcionamiento en la cámara.

o que los datos de las imágenes se dañen.

Acerca de la temperatura de la cámara

Acerca de la protección contra el sobrecalentamiento

se trata de un fallo de funcionamiento.

Aviso sobre los derechos de autor

la cámara o del soporte de grabación, etc.

el objetivo, no obtendrá imágenes nítidas

Almacenamiento de la batería

la transporte o la quarde.

Especificaciones

Objetivo: objetivo zoom de 5x

Películas: AVI (Motion JPEG)

aprox. de 0,4 m a 3,5 m (W)

aprox. de 0,6 m a 1,76 m (T)

[Conectores de entrada y salida]

Comunicación USB: Hi-Speed USB (USB 2.0)

F3.2 (W) - F6.4 (T)

SteadyShot: electrónico

Formato de archivo:

en Automático)

Toma USB / A/V OUT:

Salida de vídeo

Salida de audio

Comunicación USB

Acerca de la condensación de humedad

las leves de derechos de autor

la grabación

• Esta cámara no es resistente al polvo, a las salpicaduras ni al agua.

la cámara funciona correctamente

imágenes debidamente.

funcionamiento

• Antes de comenzar a grabar, realice una grabación de prueba para asegurarse de que

• Tenga cuidado de no dejar que la cámara se moje. Si entra agua en la cámara, puede

ocasionar un fallo de funcionamiento. En algunos casos, no se podrá reparar.

• No enfogue la cámara hacia el sol ni hacia otras luces intensas, va que podrían

radiación. De lo contrario, es posible que la cámara no grabe o reproduzca las

• No utilice la cámara cerca de un lugar que genere ondas de radio fuertes o emita

• El uso de la cámara en lugares arenosos o polvorientos puede ocasionar un fallo de

• No agite ni golpee la cámara. Además de producirse un fallo de funcionamiento y de

no poder grabar imágenes, es posible que el soporte de grabación quede inutilizable

• Limpie la superficie del flash antes de utilizarlo. El calor de la emisión del flash puede

la superficie del flash con un paño suave para eliminar la suciedad o el polvo, etc.

provocar que la suciedad de la superficie del flash cause humo o quemaduras. Limpie

Es posible que la cámara y la batería se sobrecalienten debido al uso continuo, pero no

En función de la temperatura de la cámara y la batería, es posible que no pueda grabar

películas o que la alimentación se desactive automáticamente para proteger la cámara.

En la pantalla aparecerá un mensaje antes de que se apaque la alimentación o de que

no pueda continuar grabando películas. En este caso, deje la alimentación apagada y

alimentación sin dejar que la cámara y la batería se enfríen lo suficiente, es posible que

La grabación no autorizada de tales materiales puede ir en contra de lo establecido por

No se ofrecerá ninguna compensación por daños en los contenidos o fallos en

Sony no ofrecerá compensación alguna por la imposibilidad de efectuar grabaciones o

Si traslada la cámara directamente de un lugar frío a uno cálido, es posible que la

Apague la cámara y espere aproximadamente una hora para que la humedad se

evapore. Tenga en cuenta que si intenta tomar imágenes mientras quede humedad en

Para evitar que aparezcan manchas en el terminal o cortocircuitos, etc., asegúrese de

utilizar una bolsa de plástico para mantenerla alejada de materiales metálicos cuando

Dispositivo de imagen: CCD de color de 7,76 mm (tipo 1/2,3), filtro de color primario

f = 4.6 mm - 23 mm (26 mm - 130 mm (equivalente a una película de 35 mm))

Toma de imágenes en ráfaga (cuando se toman imágenes con el número de píxeles

Soporte de grabación: memoria interna (aprox. 29 MB) Memory Stick PRO Duo™,

Flash: alcance del flash (sensibilidad ISO (Índice de exposición recomendado) ajustada

Memory Stick Micro™, tarjetas SD, tarjetas de memoria microSD

Imágenes fijas: compatible con JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline), compatible con DPOF

Número total de píxeles de la cámara: aprox. 20.4 megapíxele

Número efectivo de píxeles de la cámara: aprox. 20.1 megapíxeles

Durante la filmación de películas (16:9): 31,5 mm - 157,3 mm

Durante la filmación de películas (4:3): 26 mm – 130 mm

aprox. 0,52 imágenes/segundo (hasta 100 imágenes)

humedad puede ocasionar un fallo de funcionamiento en la cámara.

humedad se condense en el interior o el exterior de la cámara. Esta condensación de

la pérdida o daños en el contenido grabado debido a algún fallo de funcionamiento de

espere hasta que baje la temperatura de la cámara y la batería. Si enciende la

Los programas de televisión, las películas, las cintas de vídeo y demás materiales

la alimentación se apague de nuevo o que no pueda grabar películas.

pueden estar protegidos por las leyes de derechos de autor.

Pantalla I CD: unidad TFT de 6.7 cm (tipo 2.7) Número total de puntos: 230 400 puntos

[Alimentación, general]

nentación: batería recargable NP-BN, cc 3,6 V

Adaptador de ca (FUENTE DE ALIMENTACIÓN) AC-UB10C, cc 5 V Consumo de energía (durante la toma de imágenes): aprox. 1,0 W

[emperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C remperatura de almacenamiento: de −20 °C a +60 °C Dimensiones (cumple con los estándares de la CIPA):

 $96.8 \text{ mm} \times 55.5 \text{ mm} \times 20.8 \text{ mm} \text{ (an/al/prf)}$ Peso (cumple con los estándares de la CIPA) (incluida la batería NP-BN y el Memory Stick

PRO Duo): aprox, 125 g

Micrófono: monoaural Altavoz: monoaural Exif Print: compatible PRINT Image Matching III: compatible

Adaptador de ca (FUENTE DE ALIMENTACIÓN) AC-UB10C

Requisitos de alimentación: ca 100 V a 240 V 50 Hz/60 Hz 70 mA Tensión de salida: cc 5 V 0.5 A Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C 「emperatura de almacenamiento: de −20 °C a +60 °C

aprox. $50 \text{ mm} \times 22 \text{ mm} \times 54 \text{ mm} (\text{an/al/prf})$

Tipo de batería: batería de iones de litio

Batería recargable NP-BN

Tensión máxima: cc 4.2 V Tensión nominal: cc 3,6 V Tensión de carga máxima: cc 4.2 \ Corriente de carga máxima: 0,9 A Capacidad: típica: 2 3 Wh (630 mAh) mínima: 2 2 Wh (600 mAh)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Nombre del producto: Cámara Digital Modelo: DSC-W800

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EOUIPO RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES -GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PELIGRO

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, SIGA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN

Si la batería se manipula indebidamente, puede explotar y causar un incendio o provocarle quemaduras químicas. Tenga en cuenta las siguientes precauciones.

• No aplaste ni exponga la batería a impactos tales como golpes o caídas, ni la deje caer o la

• No provoque un cortocircuito en la batería ni permita que objetos metálicos entren en

contacto con sus terminales. • No exponga la batería a temperaturas superiores a 60 °C como a la luz solar directa, o en el

interior de un automóvil estacionado al sol. No la incinere ni la arroje al fuego.

 Asegúrese de cargar la batería con un cargador de baterías original de Sony o con un dispositivo que pueda cargarla.

 Mantenga la batería fuera del alcance de niños pequeños • Mantenga la batería seca.

• Sustitúyala únicamente por otra del mismo tipo o equivalente recomendada por Sony. Deshágase de la baterías usada lo antes posible según el procedimiento que se describe en

No manipule baterías de iones de litio dañadas o con fugas

Adaptador de alimentación de ca (FUENTE DE ALIMENTACIÓN) Jtilice una toma de corriente de la pared cercana cuando utilice el adaptador de alimentación

de ca (FUENTE DE ALIMENTACIÓN). Desconecte el adaptador de alimentación de ca (FUENTE DE ALIMENTACIÓN) de la toma de corriente de la pared inmediatamente si se produce algún malfuncionamiento mientras utiliza el aparato

Aviso para los clientes de países en los que se aplican las directivas de la UE


Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japón Para la conformidad del producto en la UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 6' 70327 Stuttgart, Alemania

Si la electricidad estática o el electromagnetismo interrumpen la transmisión de datos (fallo) reinicie la aplicación o desconecte el cable de comunicación (USB, etc.) y vuelva a conectarlo Este producto ha sido probado y cumple con los límites estipulados por el reglamento EMC

para utilizar cables de conexión de menos de 3 metros de longitud

Los campos electromagnéticos a frecuencias específicas podrán influir en la imagen y el sonido

Tratamiento de las baterías y equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de tratamiento selectivo de residuos) Este símbolo en el producto, en la batería o en el embalaje indica que el

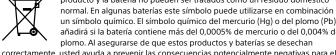

producto y la batería no pueden ser tratados como un residuo doméstico normal. En algunas baterías este símbolo puede utilizarse en combinación con un símbolo químico. El símbolo químico del mercurio (Hg) o del plomo (Pb) se añadirá si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio o del 0,004% de plomo. Al asegurarse de que estos productos y baterías se desechan

medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. En el caso de productos que por razones de seguridad, rendimiento o mantenimiento de datos sea necesaria una conexión permanente con la batería incorporada, esta batería solo deberá ser reemplazada por personal técnico cualificado para ello. Para asegurarse de que la batería

será tratada correctamente, entregue estos productos al final de su vida útil en un punto de recogida para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos Para las demás baterías, consulte la sección donde se indica cómo extraer la batería del producto de forma segura. Deposite la batería en el correspondiente punto de recogida para el reciclado de baterías. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto o de la batería, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el

establecimiento donde ha adquirido el producto o la batería.

Atención para los clientes en Europa



Saber mais sobre a câmara ("Guia de Ajuda")



- O "Guia de Ajuda" é um manual online. Consulte-o para conhecer em profundidade as instruções das muitas funções da câmara.) Aceda a página de suporte da Sony.
- http://www.sonv.net/SonvInfo/Support/
- Selecione o seu país ou região.
- Pesquise pelo nome do modelo da sua câmara na página de
- Verifique o nome do modelo na parte de baixo da câmara.

Verificar os itens fornecidos

O número entre parêntesis indica o número de peças.

- Câmara (1)
- Bateria recarregável NP-BN (1) (Esta bateria recarregável não pode ser utilizada com Cyber-shot™ fornecido com a bateria NP-BN1.)
- Cabo USB dedicado (1)
- Transformador de CA AC-UB10C (1)
- Cabo de alimentação (não fornecido nos EUA, no Canadá e na China) (1)
- Correia para o pulso (1)
- Manual de instruções (este manual) (1)

- Memory Stick e 🚟 são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sony Corporation
- Microsoft, Windows e Windows Vista são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.
- Mac Mac OS são marcas comerciais da Apple Inc.
- Intel. Pentium, e Intel Core são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Intel Corporation ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos e noutros países.
- O logótipo SDXC é uma marca registada da SD-3C, LLC.
- Facebook e o logótipo "f" são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da
- Facebook, Inc. • YouTube e o logótipo YouTube são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais
- Além disso, os nomes de produtos e sistemas utilizados neste manual são, em geral, marcas comerciais registadas ou marcas comerciais dos respetivos programadores ou

Todavia, as marcas ™ ou ® poderão não estar descritos neste manual.

Informações adicionais sobre este produto e respostas a perguntas freguentes podem ser encontradas no site de Apoio ao Cliente.

http://www.sony.net/

Como utilizar

nserir a bateria





Abrir a tampa.

2 Inserir a bateria.

Carregar a bateria


Para clientes noutros

países que não EUA.

Canadá e China

Desligue a câmara ao carregar a bateria. Para clientes nos EUA. Canadá e China



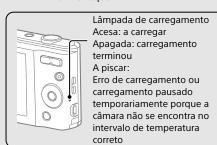

- 1 Ligue a câmara ao transformador de CA (fornecido), utilizando o cabo USB dedicado (fornecido).
- 2 Ligue o transformador de CA à tomada de parede
- Certifique-se de que utiliza apenas baterias de marca Sony genuínas, o cabo USB dedicado (fornecido) e o transformador de CA (fornecido).

Tempo de carregamento (Carga completa)

O tempo de carregamento é aproximadamente 115 min., utilizando o transformador CA (fornecido).

Carregar ligando a um computador

A bateria pode ser carregada ligando a câmara a um computador, utilizando o cabo USB dedicado.




A vida da bateria e o número de imagens que podem ser gravadas e reproduzidas

	Tempo de utilização total	Número de imagens
Fotografar (imagens ficas)	Aprox. 100 min.	Aprox. 200 imagens
Gravação real (filmes)	Aprox. 30 min.	-
Gravação contínua (filmes)	Aprox. 100 min.	-
Visualizar (imagens fixas)	Aprox. 180 min.	Aprox. 3600 imagens

• O número baseia-se na norma CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)

Inserir um cartão de memória (vendido separadamente)

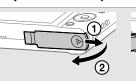



memória está virado para o lado certo.

Abrir a tampa.


2 Inserir o cartão de memória (vendido separadamente).

Remover o cartão de memória/bateria

Cartão de memória: Empurre o cartão de memória para dentro uma vez, para o

Bateria: Deslize a patilha de ejeção da bateria. Certifique-se de que não deixa cair

Configurar o relógio

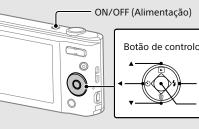


Pressione o botão ON/OFF (Alimentação).

- 2 Selecione o idioma pretendido.
- 3 Selecione uma localização geográfica pretendida seguindo as instruções no ecrã e, em seguida, pressione ● no botão
- 4 Defina [Format Data e Hora], [Hora de verão] e [Data e Hora] e, em seguida, selecione [OK].
- 5 Siga as instruções no ecrã.

Voltar a definir a data e a hora

Selecione MENU → ♣ (Definições) → ♠ (Definições de Relógio) → [Defin. Data e Hora] para abrir o ecrã de definição de hora e data.

Gravar imagens fixas/filmes

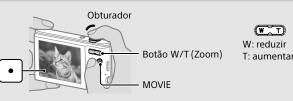


Gravar imagens fixas

- Pressione o botão do obturador até meio para focar.
- 2 Pressione totalmente o botão do obturador para fotografar uma imagem

- Pressione o botão MOVIE (Filme) para começar a gravar.
- 2 Volte a pressionar o botão MOVIE (Filme) para parar de gravar.

Visualizar imagens

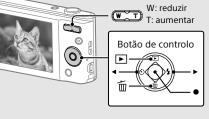

Itens selecionados

▲/▼/**∢**/▶

Configurar:

WT

Pressione ► (Reprodução) no botão de controlo.

Para selecionar a imagem seguinte/anterior

Selecione uma imagem pressionando ► (seguinte)/ (anterior) no botão de controlo. Pressione • no centro do botão de controlo para visualizar filmes.

Para eliminar uma imagem

① Pressione 🗹 (Eliminar) no botão de controlo.

② Selecione [Esta Imag] com ▲ no botão de controlo e, em seguida, pressione ●.

Características do PlayMemories Home™



computadores Windows

Visualizar

imagens em

Calendário







Partilhar imagens no PlavMemories Online™ PlayMemories

You Tube

Carregar imagen para servicos de

• É necessária uma ligação à Internet para utilizar o "PlayMemories Online" ou outros servicos de rede O "PlayMemories Online" ou outros servicos de rede poderão não estar disponíveis em alguns países ou regiões.

Transferir o PlayMemories Home

Pode utilizar as seguintes funções com

Transfira o PlayMemories Home a partir do URL seguinte www.sonv.net/pm/

rede

• Para obter detalhes sobre as aplicações para computadores Mac, visite o URL http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

Ambiente informático recomendado

Pode verificar os requisitos do sistema quanto a software no www.sony.net/pcenv/



Notas sobre a utilização da câmara

Evite a utilização descuidada, desmontar, modificar, choques físicos ou impactos, como martelar, deixar cair ou pisar o produto. Seja particularmente cuidadoso com a lente.

Ficheiros de base de dados

Quando insere um cartão de memória sem um ficheiro de base de dados na câmara e a liga, parte da capacidade do cartão de memória é automaticamente utilizada para criar um ficheiro de base de dados. Poderá demorar algum tempo até conseguir efetuar a operação seguinte. Se ocorrer um erro no ficheiro da base de dados, importe todas as imagens para um computador utilizando o PlayMemories Home e, em seguida, formate o cartão de memória.

Notas sobre a gravação/reprodução

- Para garantir um funcionamento estável do cartão de memória, recomendamos que utilize a câmara para formatar qualquer cartão de memória a ser utilizado com esta câmara pela primeira vez. Tenha em atenção que a formatação irá eliminar todos os dados gravados no cartão de memória. Estes dados não podem ser recuperados. Certifique-se de que efetua uma cópia de segurança de todos os dados importantes
- para um computador ou para outro local de armazenamento. • Antes de começar a gravar, faça uma gravação de teste para se certificar de que a câmara está a funcionar corretamente.
- A câmara não é à prova de poeira, salpicos ou água.
- Evite expor a câmara a água. Se entrar água no interior da câmara, poderá ocorrer uma avaria. Em alguns casos, a câmara não poderá ser reparada
- Não aponte a câmara para o sol nem para outra luz brilhante. Poderá provocar uma avaria na câmara.
- Não utilize a câmara próximo de um local que gere ondas de rádio fortes ou que emita radiações. Caso contrário, a câmara poderá não gravar corretamente ou não reproduzir
- Utilizar a câmara em locais com areia ou pó poderá provocar avarias.
- Não bata na câmara nem a abane. Poderá provocar uma avaria e poderá não conseguir gravar imagens. Além disso, o suporte de gravação pode tornar-se nutilizável ou os dados de imagens poderão ficar danificados.
- Limpe a superfície do flash antes de utilizar. O calor da emissão do flash pode levar a que a sujidade na superfície do mesmo comece a fumegar ou a queimar. Limpe a superfície do flash com um pano suave para remover sujidade ou pó, etc.

Temperatura da câmara

A sua câmara e a respetiva bateria poderão aquecer devido a utilização contínua, isso não é uma avaria.

Proteção contra sobreaquecimento Consoante a temperatura da bateria e da câmara, poderá não conseguir grayar filmes

ou a alimentação poderá desligar-se automaticamente para proteger a câmara. Poderá ser apresentada uma mensagem no ecrã antes de a alimentação se desligar ou não poder gravar filmes. Neste caso, deixe a alimentação desligada e aguarde até a temperatura da bateria e da câmara baixar. Se ligar a alimentação sem deixar a bateria e a câmara arrefecerem o suficiente, a alimentação poderá voltar a desligar-se ou poderá não conseguir gravar filmes.

Aviso sobre direitos de autor

Programas de televisão, filmes, cassetes de vídeo e outros materiais poderão estar protegidos por direitos de autor. A gravação não autorizada desses materiais poderá ser contrárias às disposições das

leis de direitos de autor.

Não há lugar a compensação por conteúdos danificados ou falhas na gravação A Sony não pode compensar relativamente a falhas na gravação ou danos no co

gravado devido a avarias da câmara ou do suporte de gravação, etc.

Condensação de humidado

Se a câmara for levada diretamente de um local frio para um local quente, a humidade poderá condensar-se no interior ou no exterior da câmara. Esta condensação de humidade poderá provocar uma avaria na câmara.

Se ocorrer condensação de humidade

Desligue a câmara e aguarde uma hora para que a humidade evapore. Tenha em atenção que se tentar fotografar com humidade ainda presente no interior da lente, não poderá gravar imagens nítidas

Como armazenar a bateria

Para evitar manchar o terminal, curtos-circuitos, etc., certifique-se de que utiliza um saco de plástico, etc. para manter afastada de materiais metálicos ao transportar ou armazenar

Especificações

Câmara

[Sistema]

Dispositivo de imagem: 7.76 mm (tipo 1/2.3) CCD. Filtro de cor primária Número total de píxeis da câmara: aprox. 20.4 megapíxeis Número efetivo de píxeis da câmara: aprox. 20,1 megapíxeis

Objetiva: Objetiva com zoom 5x f = 4.6 mm - 23 mm (26 mm - 130 mm (equivalente a filme de 35 mm))

F3 2 (W) - F6 4 (T) Ao gravar filmes (16:9): 31,5 mm – 157,3 mm

Ao gravar filmes (4:3): 26 mm – 130 mm SteadyShot: Eletrónico

Fotografia Burst (ao fotografar com o maior número de píxeis): Aprox. 0,52 imagens/segundo (até 100 imagens)

Formato de ficheiro: Imagens fixas: conformidade com JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline), compatível com

Filmes: AVI (Motion JPEG) Suporte de gravação: memória interna (aprox. 29 MB), Memory Stick PRO Duo™,

Memory Stick Micro™, cartões SD, cartões de memória microSD Flash: Alcance do flash (sensibilidade ISO (Índice de Exposição Recomendado) definida

Aprox. 0,4 m para 3,5 m (W) Aprox. 0,6 m para 1,76 m (T)

[Conectores de entrada e saída]

Tomada USB / A/V OUT: Saída de vídeo Saída de áudio

Comunicação USB Comunicação USB: Hi-Speed USB (USB 2.0)

Aprox. 125 q

Microfone: Monaural

Ecrã LCD: 6,7 cm (tipo 2,7) unidade TFT Número total de pontos: 230 400 pontos

[Alimentação, geral] Alimentação: Bateria recarregável NP-BN, 3,6 V

Transformador de CA AC-UB10C, 5 V Consumo de energia (ao gravar): aprox. 1.0 W

Temperatura de funcionamento: 0 °C até 40 °C Temperatura de armazenamento: -20 °C até +60 °C

 $96.8 \text{ mm} \times 55.5 \text{ mm} \times 20.8 \text{ mm} (L/A/P)$ Peso (em conformidade com CIPA) (incluindo bateria NP-BN, Memory Stick PRO Duo):

Coluna: Monaural Exif Print: Compatível

Dimensões (em conformidade com CIPA):

PRINT Image Matching III: Compatível Transformador de CA AC-UB10C

Requisitos de alimentação: CA 100 V para 240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA Tensão de saída: CC 5 V, 0,5 A Temperatura de funcionamento: 0 °C até 40 °C

Aprox. $50 \text{ mm} \times 22 \text{ mm} \times 54 \text{ mm} (L/A/P)$

Temperatura de armazenamento: −20 °C até +60 °C

Bateria recarregável NP-BN

Tipo de bateria: Bateria de iões de lítio Tensão máxima: CC 4.2 V Tensão nominal: CC 3.6 V Tensão de carga máxima: CC 4,2 V Corrente de carga máxima: 0,9 A

Capacidade: normal: 2,3 Wh (630 mAh)

mínima: 2.2 Wh (600 mAh)

O design e as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha a unidade à chuva ou à humidade

INSTRUCÕES DE SEGURANCA IMPORTANTES

-GUARDE ESTAS INSTRUCÕES

PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO, SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES

ATENÇÃO

Se a bateria for indevidamente utilizada, a mesma pode rebentar, provocar um incêndio ou queimaduras químicas. Tenha em atenção as seguintes precauções.

- Não desmonte.
- Não esmague nem exponha a bateria a nenhum choque ou força como martelar, deixar cair, ou pisar a bateria.
- Não cause curto-circuitos e não toque com objetos metálicos nos terminais da bateria. • Não exponha a uma temperatura superior a 60 °C como, por exemplo, à luz solar direta ou
- dentro de um automóvel estacionado ao sol.
- Não proceda à incineração nem queime • Não manuseie baterias de iões de lítio danificadas ou que estejam a derramar líquido.
- Certifique-se de que carrega a bateria, utilizando um carregador de bateria Sony autêntico ou
- um dispositivo que possa fazê-lo. Mantenha a bateria fora do alcance das criança
- Não molhe a bateria

utilização do aparelho.

de comunicação (USB. etc.) de novo.

- Substitua-a apenas por outra do mesmo tipo ou por um tipo equivalente recomendado pela
- Adaptador de CA Adaptador de CA da tomada de parede se ocorrer qualquer mau funcionamento durante a

• Desfaca-se imediatamente de baterias usadas, tal como descrito nas instruções

Use a tomada de parede próxima quando usar o Adaptador de CA. Deslique imediatamente o

Aviso para os clientes na Europa Nota para os clientes nos países que apliquem as Diretivas da UE


Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão

Para a conformidade dos produtos na EU: Sony Deutschland GmbH. Hedelfinger Strasse 61. 70327 Stuttgart, Alemanha

Se a transferência de dados for interrompida a mejo (falhar) devido a interferências eletromagnéticas ou eletricidade estática, reinicie a aplicação ou desligue e volte a ligar o cabo

Este produto foi testado e está em conformidade com os limites estabelecidos no regulamento EMC relativamente à utilização de cabos com comprimento inferior a 3 metros

Os campos magnéticos em frequências específicas podem influenciar a imagem e o som desta Tratamento de pilhas e equipamentos elétricos e eletrónicos no final da sua

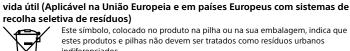

profissionais qualificados.

recolha seletiva de resíduos) Este símbolo, colocado no produto na pilha ou na sua embalagem, indica que estes produtos e pilhas não devem ser tratados como resíduos urbanos

símbolo guímico. Os símbolos guímicos para o mercúrio (Hg) ou chumbo (Pb) são adicionados se a pilha contiver mais de 0,0005% em mercúrio ou 0,004% em chumbo. Devem antes ser colocados num ponto de recolha destinado a resíduos de pilhas e

Assegurando-se que estes produtos e pilhas são corretamente depositadas, irá prevenir

potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de outra

Em determinadas pilhas este símbolo pode ser usado em combinação com um

forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes resíduos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Se por motivos de segurança, desempenho ou proteção de dados, os produtos a necessitarem de uma ligação permanente a uma pilha integrada, esta só deve ser substituída por

Acabado o período de vida útil dos produtos, coloque-os no ponto de recolha de produtos elétricos/eletrónicos de forma a garantir o tratamento adequado da bateria integrada. Para as restantes pilhas, por favor, consulte as instruções do equipamento sobre a remoção da mesma. Deposite a bateria num ponto de recolha destinado a resíduos de pilhas e baterias Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside, os servicos de recolha de resíduos da sua área ou a loia onde adquiriu o produto ou a pilha.

